



A3 按压式门锁

滑动开启·埋入式·带锁

- 单孔卡入式安装
- 抗腐蚀材料

材料与表面处理

门锁: ABS, 黑色

弹簧: 不锈钢

性能详述

工作温度范围:

-40°C到60°C

燃烧等级: UL94-V0

安装说明

准备一个光滑的孔

门厚必须包括镀层或油漆层厚度

附件

扁平钥匙, 与CH751相配 (单环两把钥匙) 零件号: PK-10-01




手柄注塑钥匙, 与CH751相配 (单环两把钥匙)

零件号: PK-10-01-05




零件号


参阅表格

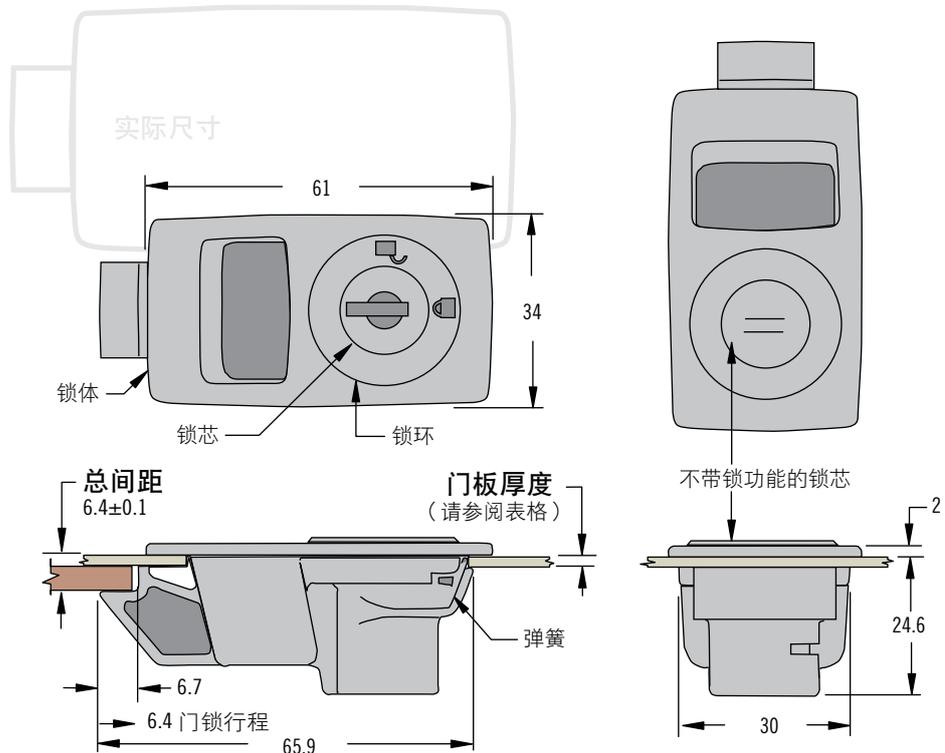


安装

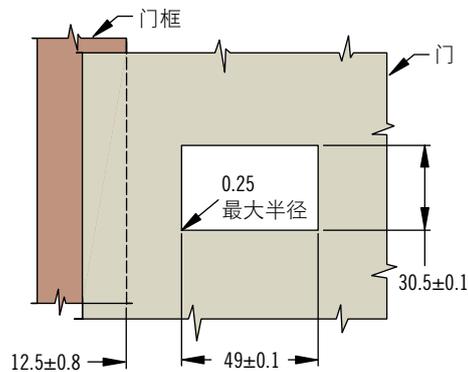

1. 滑动锁的前部穿过孔洞, 按压向前。

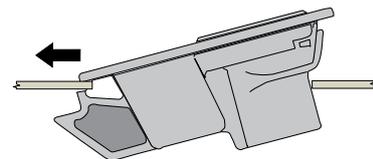

2. 将锁的后端卡紧入位

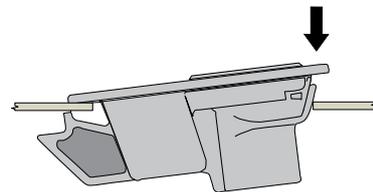

门板厚度	零件号		
	不带锁	与CH751钥匙相配的钥匙锁定 (未提供钥匙)	与CH751钥匙相配的钥匙锁定 (提供两把扁平钥匙)
0.9 to 1.2	A3-80-525-12	A3-85-525-12	A3-87-525-12
1.3 to 1.6	A3-80-625-12	A3-85-625-12	A3-87-625-12

尺寸单位为毫米, 除非另有声明



www.southco.com/A3


southco
CONNECT · CREATE · INNOVATE

A3 按压式门锁



滑动开启·埋入式




小型和中型

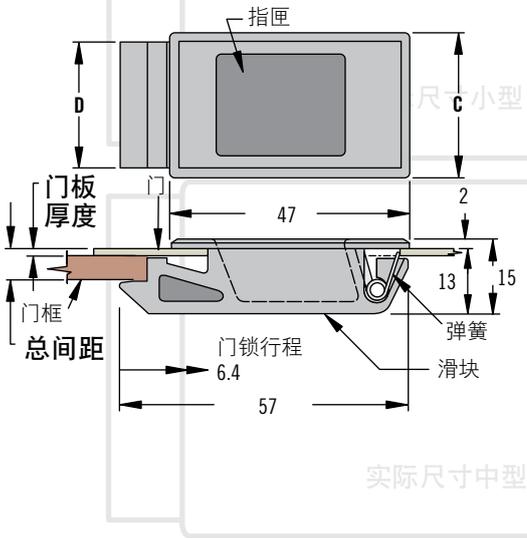


大型 (加深指匣)

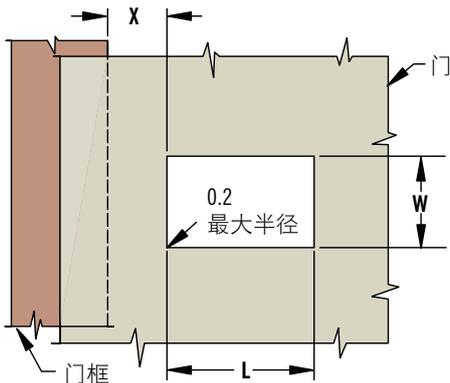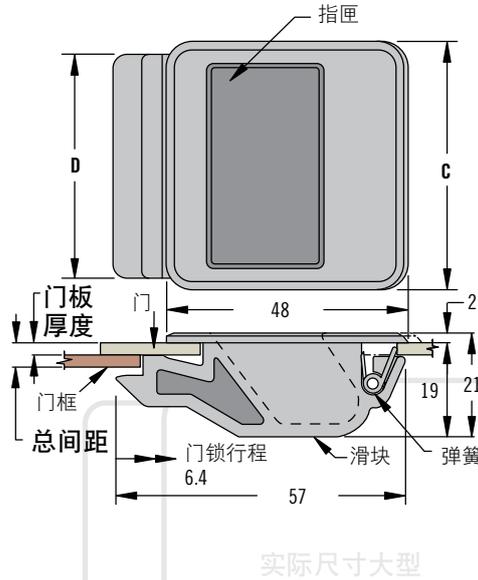

1. 滑动锁的前部穿过孔洞，按压向前。

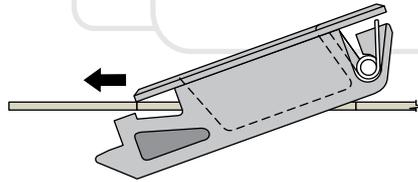

2. 将锁的后端卡紧入位

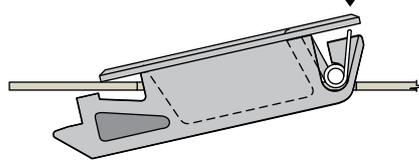

- 单孔卡入式安装
- 抗腐蚀材料

材料与表面处理

门锁: ABS, 黑色

弹簧: 不锈钢

性能详述

最大工作载荷:

40系列: 180N

50和99系列: 220N

工作温度范围:


-40°C到60°C

燃烧等级: UL94-HB或UL94-V0

安装说明

准备一个光滑的孔

门厚必须包括镀层或油漆层厚度

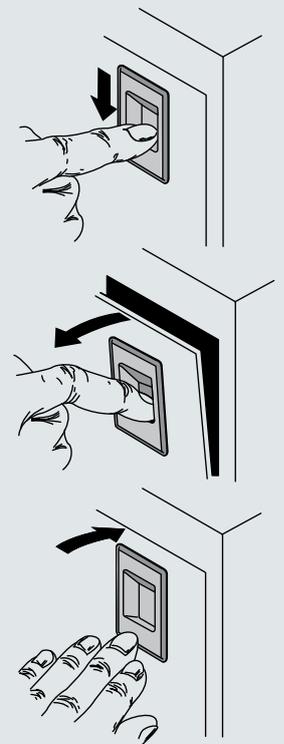

零件号

参阅表格

系列	安装		
	L	W	X
小型	38.1±0.1	25.4±0.1	12.7±0.7
中型		44.5±0.1	
大型			

大小	门板厚度	总间距	尺寸		零件号	
			C	D	UL94-HB	UL94-V0
小型	1.2±0.1	6.4±0.1	28	25	A3-40-525-12	A3-99-187-12
	1.6 ⁺⁰ _{-0.2}	6.4±0.1	28	25	A3-40-625-12	A3-99-130-12
中型	2.2 ^{+0.2} _{-0.0}	6.4±0.1	47	44	A3-50-925-12	A3-99-144-12
大型	2.2 ^{+0.2} _{-0.0}	6.4±0.1	50	44	A3-99-122-12	A3-99-253-01



A3 按压式门锁

滑动开启·人体工程学扳手型

- 单孔卡入式安装
- 抗腐蚀材料

材料与表面处理

门锁: PC/ABS, 黑色

弹簧: 不锈钢

性能详述

最大工作载荷:

中型: 90N

大型: 130N

工作温度范围:


-40°C到60°C

燃烧等级: UL94-V0

安装说明


准备一个光滑的孔

门厚必须包括镀层或油漆层厚度

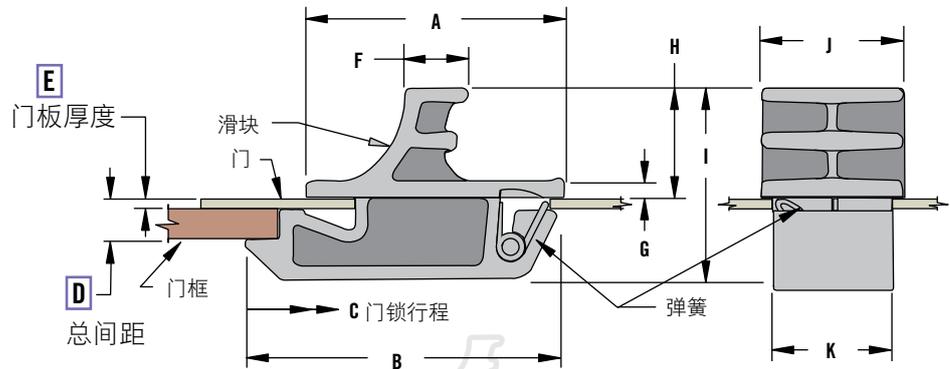


安装

1. 准备光滑的孔洞


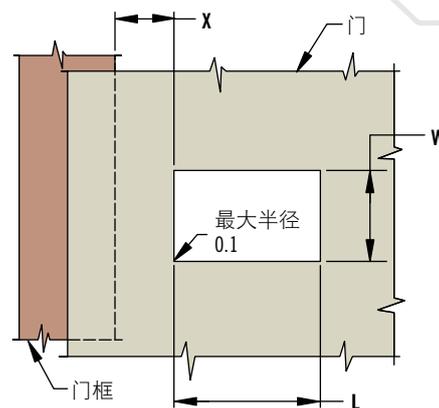


2. 滑动锁的前部穿过孔洞

实际尺寸

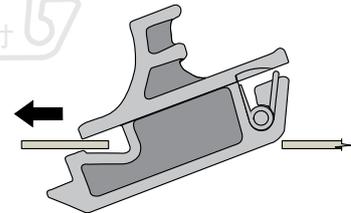

3. 将锁的后端卡紧入位

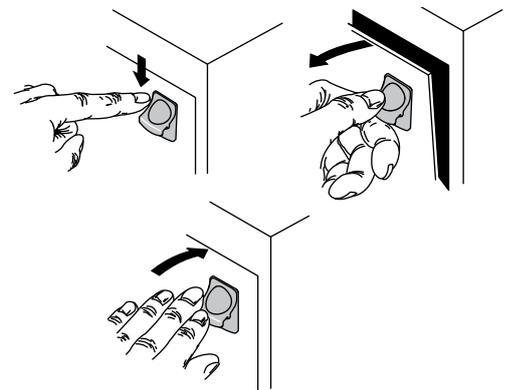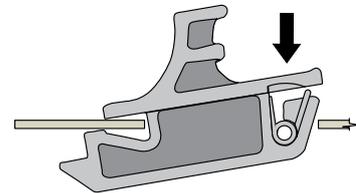

大小	安装		
	L	W	X
中型	12.7±0.1	7.8±0.05	6.4±0.8
大型	22.2±0.1	14.3±0.1	9.5±0.8

零件号


参阅表格

E 门板厚度	D 总间距	尺寸									零件号	大小
		A	B	C	F	G	H	I	J	K		
1±0.1	3±0.1	19	22.2	4	5.1	1.5	8.3	15.5	9.5	7.6	A3-70-412-25	中型
1.2+0.2-0	4.8±0.1	30.1	36.2	4.3	7.2	2.2	12.8	22.4	16.5	14	A3-60-519-25	大型



A3 按压式门锁

滑动开启·拔手型

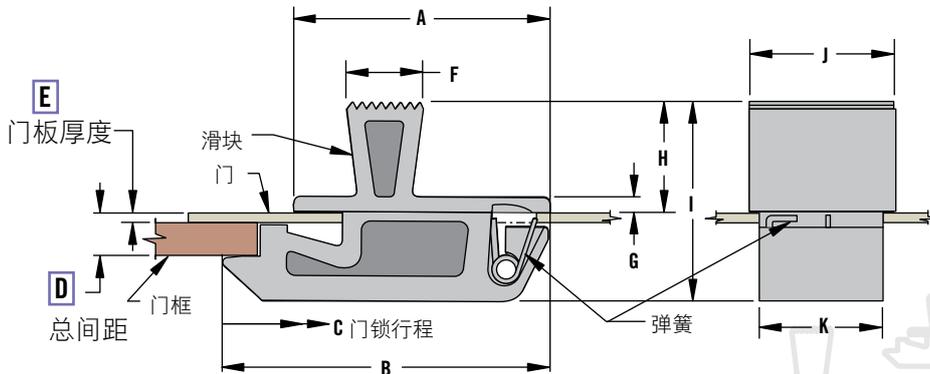

- 单孔卡入式安装
- 抗腐蚀材料

材料与表面处理

门锁: ABS, 黑色

弹簧: 不锈钢

性能详述

最大工作载荷:

小型: 25N

中型: 90N

大型: 130N

工作温度范围:

-40°C到60°C

燃烧等级: UL94-HB


安装说明

准备一个光滑的孔


门厚必须包括镀层或油漆层厚度

安装



1. 准备光滑的孔洞

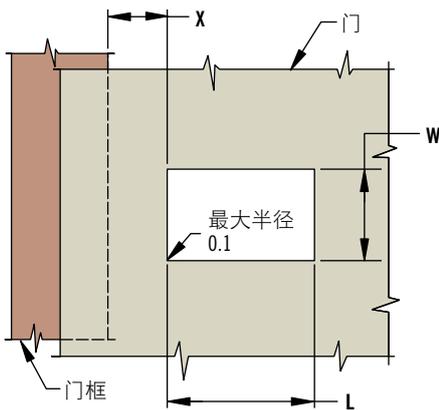

2. 滑动锁的前部穿过孔洞

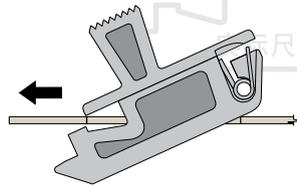

3. 将门锁的后端卡紧入位位置

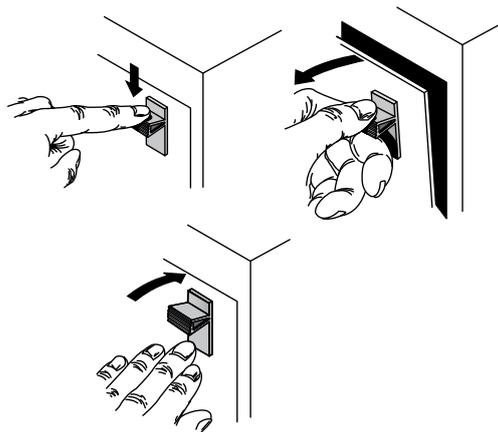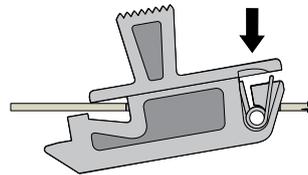

大小	安装		
	L	W	X
小型	8.33±0.05	4.57±0.05	4.8±0.8
中型	12.7±0.1	7.8±0.05	6.4±0.8
大型	22.2±0.1	14.3±0.1	9.5±0.8

零件号

参阅表格

E 门板厚度	D 总间距	尺寸									零件号	大小
		A	B	C	F	G	H	I	J	K		
.76±.08	2.54±0.13	11.9	15.1	3	4.0	0.8	5.6	11.1	6.0	4.4	A3-10-310-12	小型
1±0.1	3±0.1	18	22.5	4	5.5	1.5	8.5	15.5	9.5	7.5	A3-20-412-12	中型
1.2±0.2-0	4.8±0.1	29	36	4.3	9	2	13	22.5	16.5	14	A3-30-519-12	大型