



# P2 埋入式拉手

## 低平式·提起或拉开·单孔固定

- 卡入式安装
- 两种尺寸

### 材料与表面处理

ABS塑料, 黑色

### 性能详述

最大静载荷:

提起/拉出: 1300N



推出/滑动: 450N




阻燃等级: UL94-HB或UL94-V0

工作温度范围: -50°C到60°C

### 附注


性能详细资料来自安装于1.2厚度的钢门。最大载荷受门板强度限制。

小型

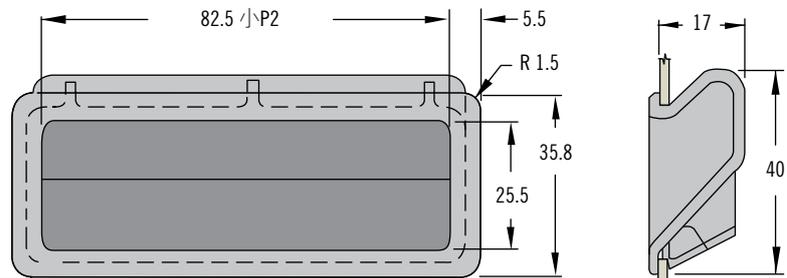



门板厚度(参阅表格)

大型

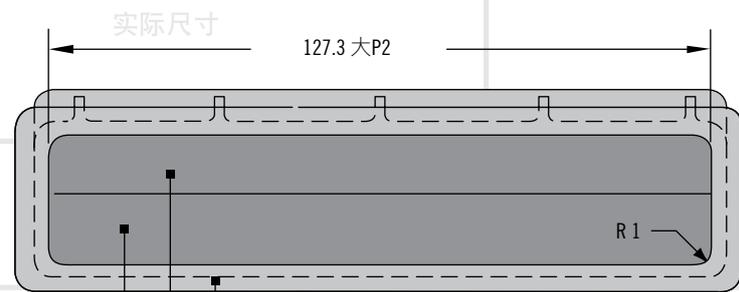

带纹理无光泽的表面处理

实际尺寸

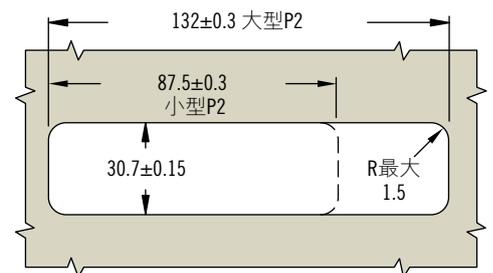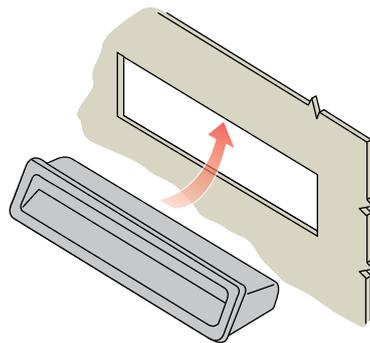

### 零件号

参阅表格

门板厚度范围		零件号			
		小型		大型	
最小	最大	UL94-HB	UL94-V0	UL94-HB	UL94-V0
1.0	1.4	P2-41	P2-41-1	P2-51	P2-51-1
1.4	1.8	P2-42	P2-42-1	P2-52	P2-52-1
1.8	2.1	P2-43	P2-43-1	P2-53	P2-53-1
2.1	2.5	P2-44	P2-44-1	P2-54	P2-54-1

其他可用选项。有关种类、零件号、安装及规格的详细信息, 请访问



[www.southco.com/P2](http://www.southco.com/P2)

尺寸单位为毫米, 除非另有声明


**southco**  
CONNECT · CREATE · INNOVATE

# P2 埋入式拉手-带锁样式

## 低平式·提起或拉开·单孔固定



### B型(逆时针)图示

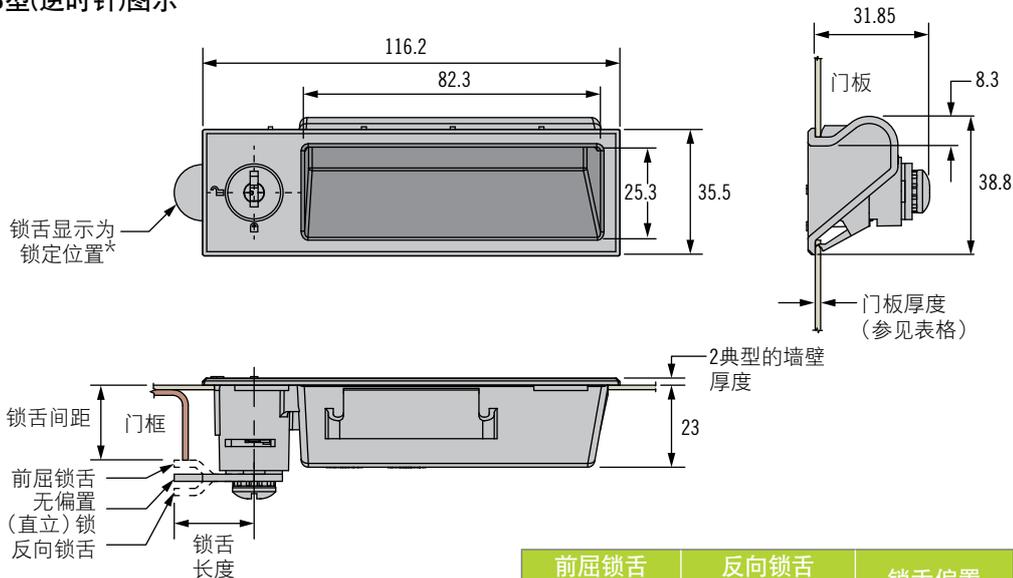

- 卡入式安装
- 可锁定
- 包含锁芯或需另外订购
- 锁舌需另外订购

### 材料与表面处理

拉手和罩壳: ABS塑料, 黑色  
锁部件: 锌合金粉末喷涂, 黄铜, 钢镀锌, Buna-N

阻燃等级: UL94-HB或UL94-V0



### 附注

对于无锁芯的拉手, 锁芯需另外订购, 请参阅第158页

锁舌需另外订购, 请参阅第167页

\* 锁舌需另外订购  
对于锁舌零件号及选择, 请参阅第167页或参阅www.southco.com

前屈锁舌间距	反向锁舌间距	锁舌偏置
25	25	无偏置
21.8	28.2	3.2
18.6	31.4	6.4
15.5	34.5	9.5

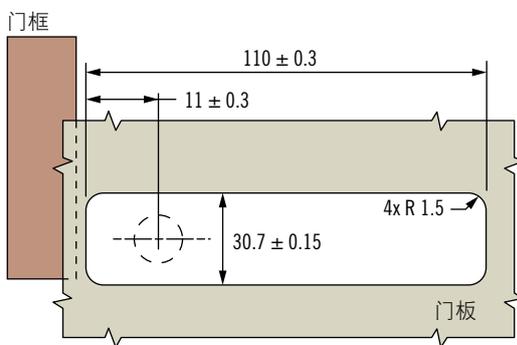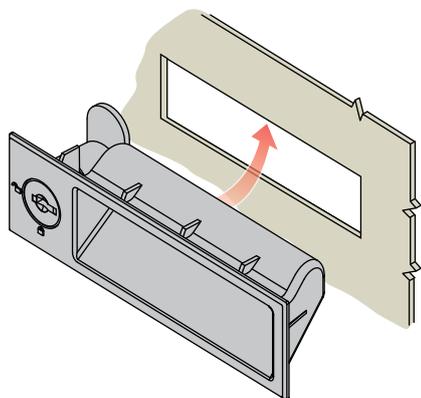

### 零件号选择

**D** 门厚范围

- 1.0 - 1.4
- 1.4 - 1.8
- 1.8 - 2.1
- 2.1 - 2.5

**M** 材料

- 1 UL94-V0 PC/ABS
- 2 UL94-HB ABS

**P2 - 4 D M - R L**

**R** 旋转

- 1 A型(顺时针)
- 2 B型(逆时针)

**L** 锁型

- 2 带锁芯, 与CH751同号钥匙相配(提供两把扁平式钥匙)
- 9 不带锁芯(请参阅第183页或参阅www.southco.com)

# PK 锁芯

## 索斯科® 钥匙选择系统



### 锁芯 - 盘簧锁

锁芯零件号						
钥匙型号	钥匙代码	包数	带防尘罩的不锈钢锁胆壳	不带防尘罩的不锈钢锁胆壳	不带防尘罩的黑色粉末喷涂	不带防尘罩的镀铬
KA	CH751	1	PK-39-72-13-KCH751	PK-132-13	PK-115-13	PK-116-13
KA	RS001	1	PK-39-72-13-RS001	PK-132-13-RS001	PK-29-15-13-RS001	PK-29-16-13-RS001
KD	10 代码	10	PK-39-72-13-KD1010	PK-132-13-KD1010	PK-29-15-13-KD1010	PK-29-16-13-KD1010
KD	50 代码	50	PK-39-72-13-KD1050	PK-132-13-KD1050	PK-29-15-13-KD1050	PK-29-16-13-KD1050
KD	125 代码	125	PK-39-72-13-KD1125	PK-132-13-KD1125	PK-29-15-13-KD1125	PK-29-16-13-KD1125
MKKD	10 代码	10	PK-39-72-13-MK1010	PK-132-13-MK1010	PK-29-15-13-MK1010	PK-29-16-13-MK1010
MKKD	50 代码	50	PK-39-72-13-MK1050	PK-132-13-MK1050	PK-29-15-13-MK1050	PK-29-16-13-MK1050
MKKD	125 代码	125	PK-39-72-13-MK1125	PK-132-13-MK1125	PK-29-15-13-MK1125	PK-29-16-13-MK1125

钥匙	零件号
万能钥匙 (1)	PK-24-01
控制(可拨下)钥匙 (1)	PK-11-03

钥匙	零件号
CH751	PK-10-01
RS001	PK-10-01-RS001

### 钥匙代码选择

KA-类似钥匙:

所有锁芯的钥匙代码都相同

KD-不同钥匙:

在非万能钥匙系统中提供多种钥匙代码

MKKD-万能钥匙,

不同钥匙: 在万能钥匙系统中提供多种钥匙代码


### 附注

零件号包含1个锁芯和2把钥匙

### 锁芯 - 工具操作型

头型	锁芯零件号			
	十字头	一字槽	4mm内六角	8mm内六角
镀铬	PK-0-34027-01	PK-0-43489-01	PK-0-34323-01	PK-0-40374-01
黑色粉末喷涂	PK-0-34027-50	PK-0-43489-50	PK-0-34323-50	PK-0-40374-50

锁芯安装仅适用于CM-3和CM-6(请参阅第164页)

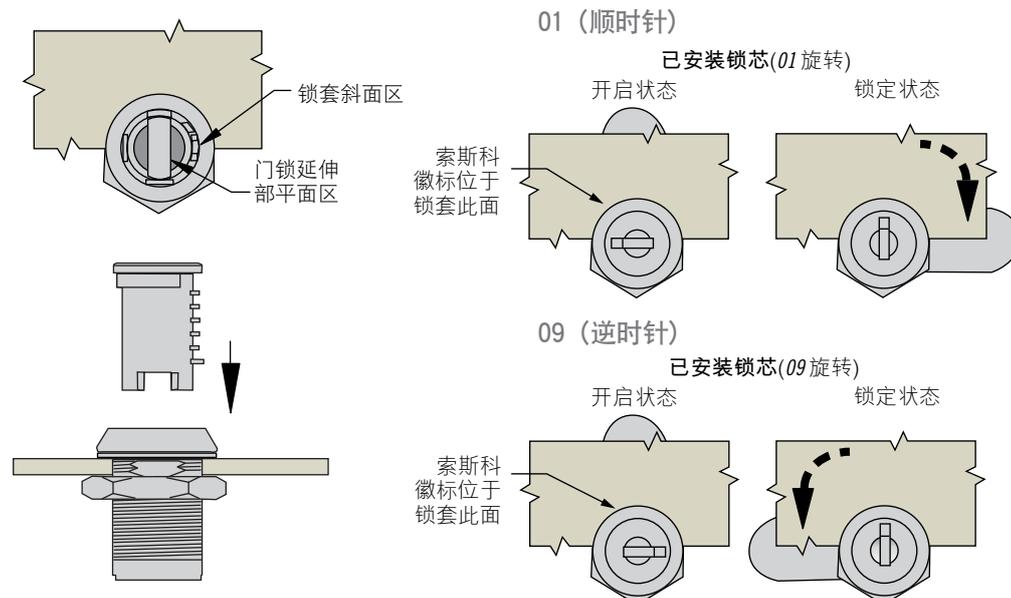

### 安装说明

1. 准备门板并安装门锁请参阅第164页
2. 门锁应处于开启状态。锁延伸部平面应与锁套平面对齐
3. 准备好锁芯并将黄铜垫片定位至锁套斜面区。将锁芯推入锁套, 直至锁芯停止移动
4. 将钥匙插入锁芯并加以旋转, 以验证锁芯是否完全固定到位且操作正常
5. 安装锁舌



其他选项可供选择。有关种类、零件号、安装及规格的详细信息, 请访问



[www.southco.com/PK](http://www.southco.com/PK)

# CM 转舌式门锁

## 锁舌和安装

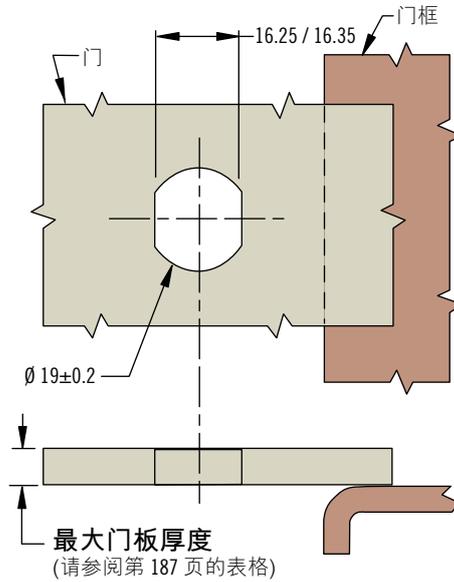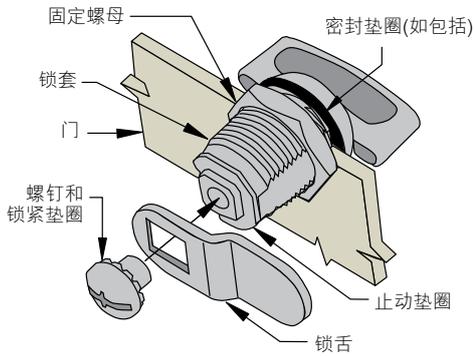


### 安装说明

1. 将密封垫圈放在锁套(如包括)上, 并穿过安装孔(请参阅门板准备)
2. 安装固定螺母并锁紧至 $5N \cdot m$
3. 把锁舌安装在组件上, 据旋向和夹距恰当定位
4. 安装螺钉。锁紧至 $4N \cdot m$

### 材料与表面处理

锁舌: 钢, 镀锌

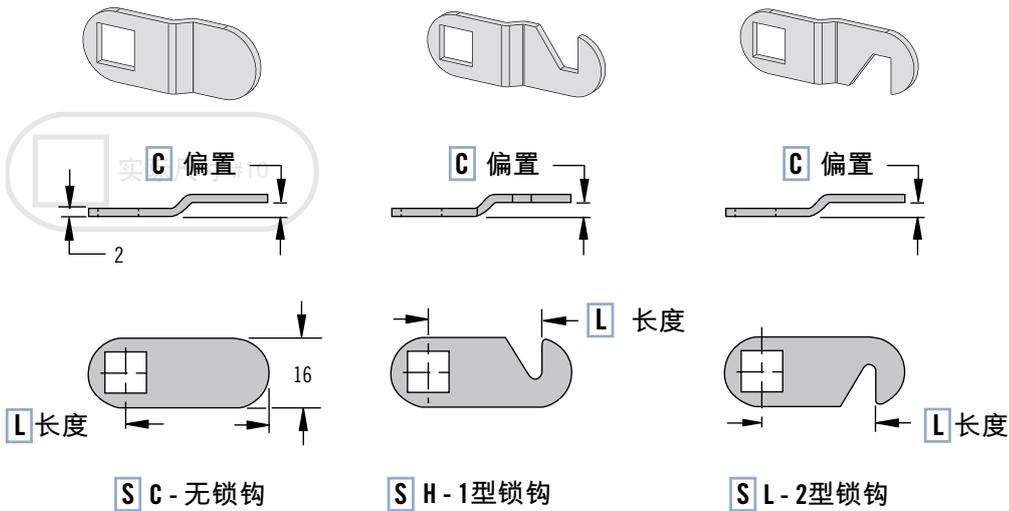

### 零件号选项

门锁和锁舌需另外订购

锁舌零件号(无门锁)

有关门锁选择, 请参阅

第164-166页

