



PK 锁芯

索斯科® 钥匙选择系统

- 锁芯需另外订购
- 锁定要求的灵活性更高

材料及表面处理

锌合金, 镀铬, 黑色粉末喷涂或带不锈钢锁胆壳



钥匙选择系统

此图标表明产品与索斯科® 钥匙选择系统兼容。



其它锁芯款式, 请参阅
www.southco.com

有关索斯科® 钥匙选择系统的其它详情, 请参阅
www.security.southco.com

索斯科® 钥匙选择系统提供的常用锁芯可适用于多种索斯科® 门锁应用。

该系统可允许您独立选择适合您应用的门锁, 及管理最终产品安全性所需的锁芯。以下指南显示索斯科® 钥匙选择系统中每一把锁均可不安装锁芯单独购买。

锁芯需另外订购, 可提供:

- 使用同一款钥匙来配置多款门锁
- 使用多种钥匙来配置同一款门锁
- 为减少库存, 管理锁芯的多种钥匙选择, 可以在没有钥匙分派需求时先不安装锁芯。

索斯科® 钥匙选择系统中的门锁

压缩式	转舌式	按压式	门锁
 62提转锁 第97页	 E5翼型锁 第126页	 R3-20行李箱门锁 第238页	 CM-3密封型 第164页
 C2杠杆锁 第106页	 E5 T型手柄锁 第125页	 AC-10驱动装置 第264页	 CM-6非密封型 第164页
 C5密封杠杆锁 第104页	 E5 L型手柄锁 第124页	 AC-15驱动装置 第265页	
	 E5埋入式壳体翼型锁 第122页		

其他选项可供选择。有关种类、零件号、安装及规格的详细信息, 请访问



www.southco.com/PK

尺寸单位为毫米, 除非另有声明

PK 锁芯

索斯科® 钥匙选择系统



锁芯 - 盘簧锁

锁芯零件号						
钥匙型号	钥匙代码	包数	带防尘罩的不锈钢锁胆壳	不带防尘罩的不锈钢锁胆壳	不带防尘罩的黑色粉末喷涂	不带防尘罩的镀铬
KA	CH751	1	PK-39-72-13-KCH751	PK-132-13	PK-115-13	PK-116-13
KA	RS001	1	PK-39-72-13-RS001	PK-132-13-RS001	PK-29-15-13-RS001	PK-29-16-13-RS001
KD	10 代码	10	PK-39-72-13-KD1010	PK-132-13-KD1010	PK-29-15-13-KD1010	PK-29-16-13-KD1010
KD	50 代码	50	PK-39-72-13-KD1050	PK-132-13-KD1050	PK-29-15-13-KD1050	PK-29-16-13-KD1050
KD	125 代码	125	PK-39-72-13-KD1125	PK-132-13-KD1125	PK-29-15-13-KD1125	PK-29-16-13-KD1125
MKKD	10 代码	10	PK-39-72-13-MK1010	PK-132-13-MK1010	PK-29-15-13-MK1010	PK-29-16-13-MK1010
MKKD	50 代码	50	PK-39-72-13-MK1050	PK-132-13-MK1050	PK-29-15-13-MK1050	PK-29-16-13-MK1050
MKKD	125 代码	125	PK-39-72-13-MK1125	PK-132-13-MK1125	PK-29-15-13-MK1125	PK-29-16-13-MK1125

钥匙	零件号
万能钥匙 (1)	PK-24-01
控制(可拨下)钥匙 (1)	PK-11-03

钥匙	零件号
CH751	PK-10-01
RS001	PK-10-01-RS001

钥匙代码选择

KA-类似钥匙:

所有锁芯的钥匙代码都相同

KD-不同钥匙:

在非万能钥匙系统中提供多种钥匙代码

MKKD-万能钥匙,

不同钥匙: 在万能钥匙系统中提供多种钥匙代码


附注

零件号包含1个锁芯和2把钥匙

锁芯 - 工具操作型

头型	锁芯零件号			
	十字头	一字槽	4mm内六角	8mm内六角
镀铬	PK-0-34027-01	PK-0-43489-01	PK-0-34323-01	PK-0-40374-01
黑色粉末喷涂	PK-0-34027-50	PK-0-43489-50	PK-0-34323-50	PK-0-40374-50

锁芯安装仅适用于CM-3和CM-6(请参阅第164页)

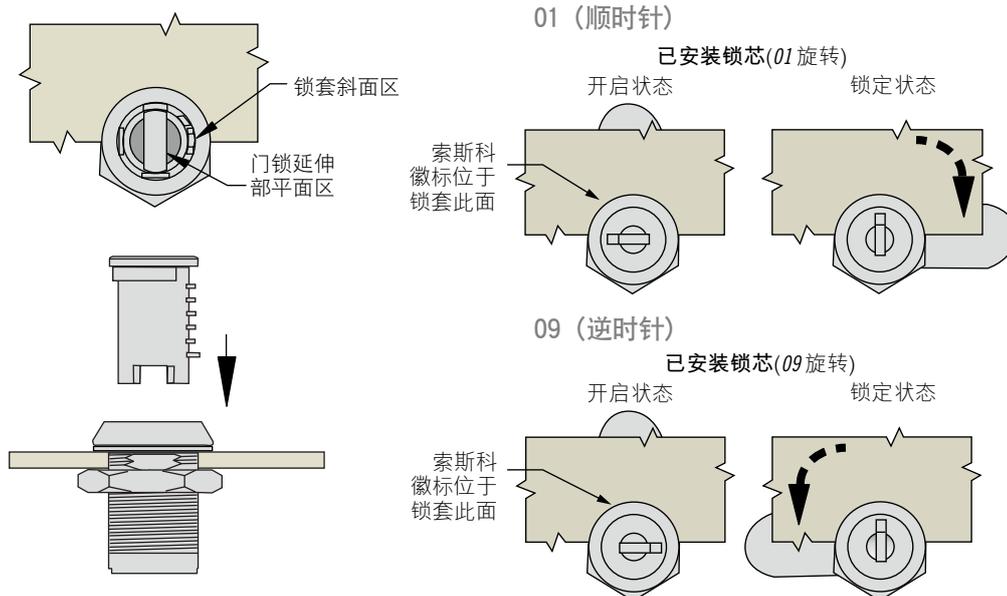

安装说明

1. 准备门板并安装门锁请参阅第164页
2. 门锁应处于开启状态。锁延伸部平面应与锁套平面对齐
3. 准备好锁芯并将黄铜垫片定位至锁套斜面区。将锁芯推入锁套, 直至锁芯停止移动
4. 将钥匙插入锁芯并加以旋转, 以验证锁芯是否完全固定到位且操作正常
5. 安装锁舌

其他选项可供选择。有关种类、零件号、安装及规格的详细信息, 请访问



www.southco.com/PK